


Инструкция по использованию программы для настройки принтера UNS-TP.

Программа «Конфигуратор» предназначена для быстрого изменения параметров принтера UNS-TP, которые в дальнейшем будут использоваться по-умолчанию.


Запуск программы «Конфигуратор»

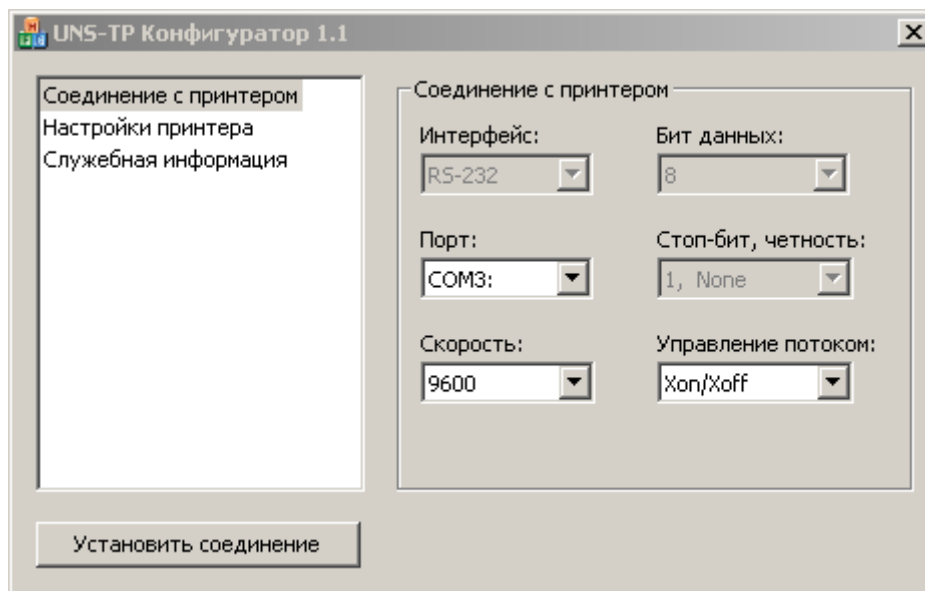

Работа с программой «Конфигуратор»

1. Установка соединения (связи) с принтером.

Выберите порт, к которому подключен принтер, скорость обмена с принтером (по умолчанию 9600) и управление потоком данных (по умолчанию Xon/Xoff). Нажмите кнопку «Установить соединение».

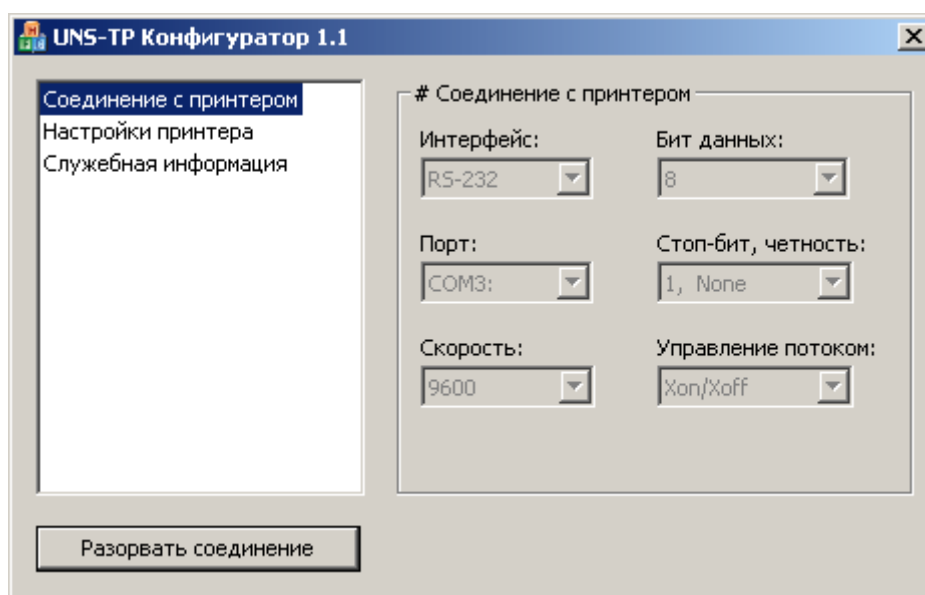


2. Настройка принтера


Кнопка «Сохранить эти настройки в принтер» сохраняет в принтере только те настройки, которые видны в окне программы в данный момент.

«Автоматический возврат состояния» - включения режима автоматического возврата состояния принтера при возникновении ошибочных ситуаций (отсутствие бумаги, открыта крышка и т.д.). Подробнее см. «Команды управления принтера UNS-TP».


Нажатие кнопки «заводские» в блоке «Восстановить настройки...» восстанавливает в принтере настройки, прошитые при производстве. Нажатие кнопки «сохраненные» используется для восстановления сохраненных параметров принтера в энергонезависимой памяти.

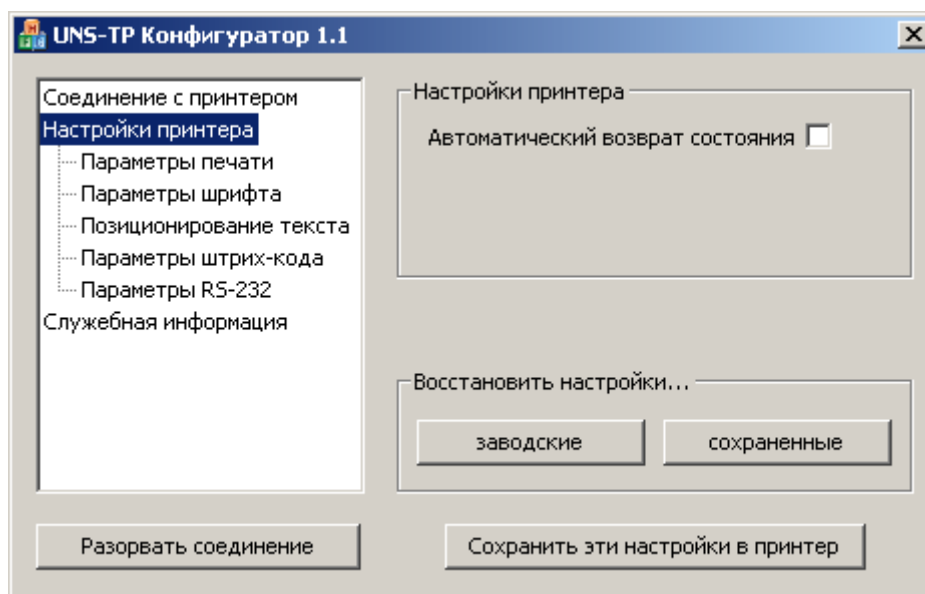


При неудачной попытке установить связь с принтером или при разрыве связи в ходе какой-либо операции, появится следующее сообщение:

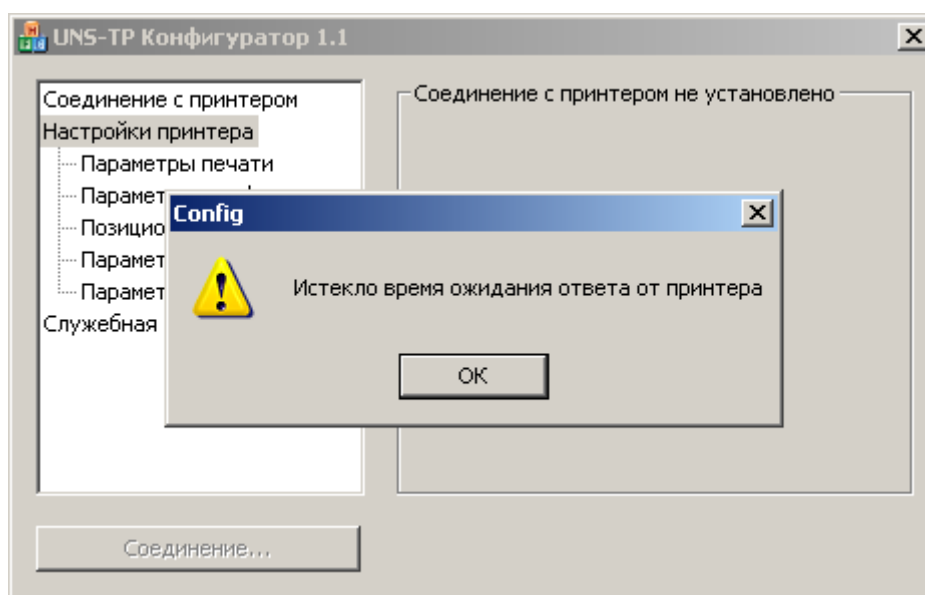


Параметры печати:

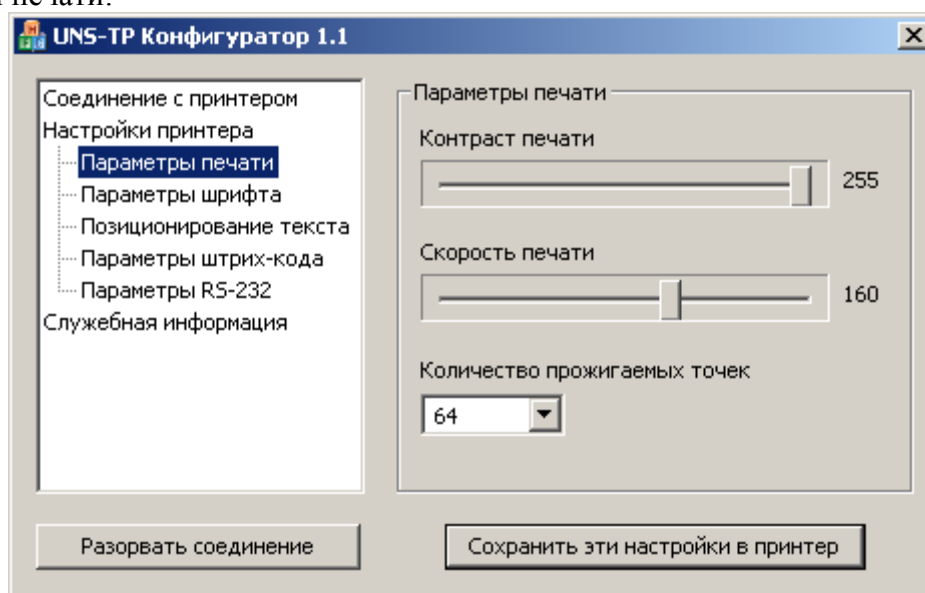


Параметры шрифта:

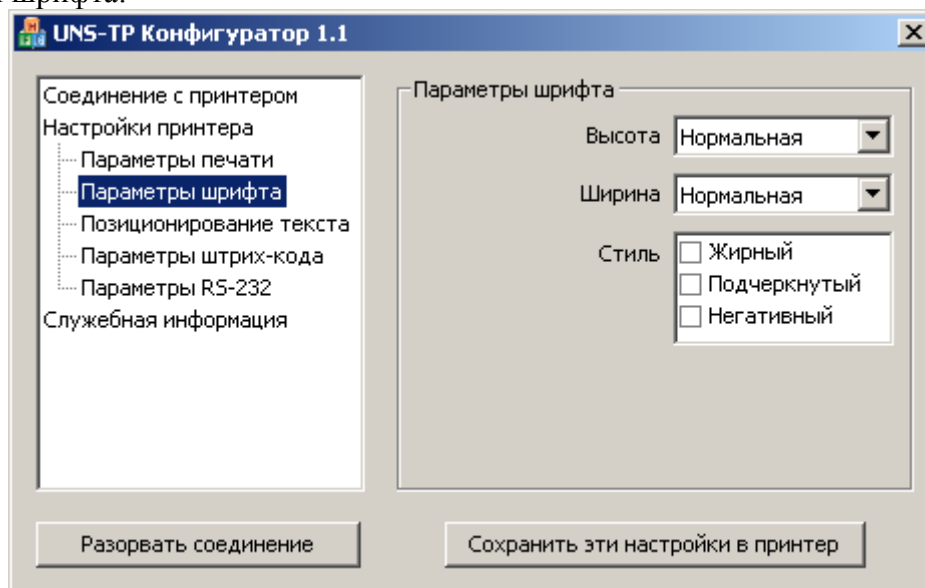


Параметры позиционирования текста:

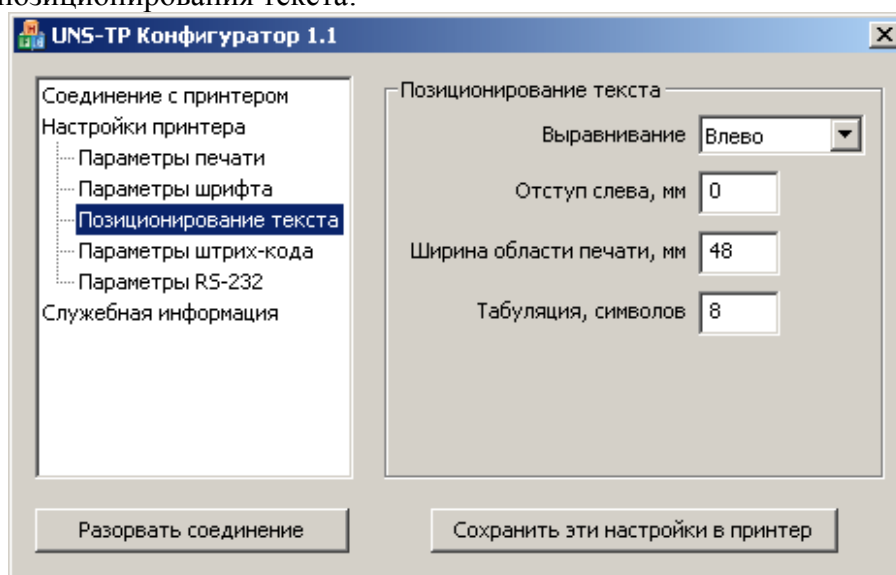


Параметры штрих-кода:

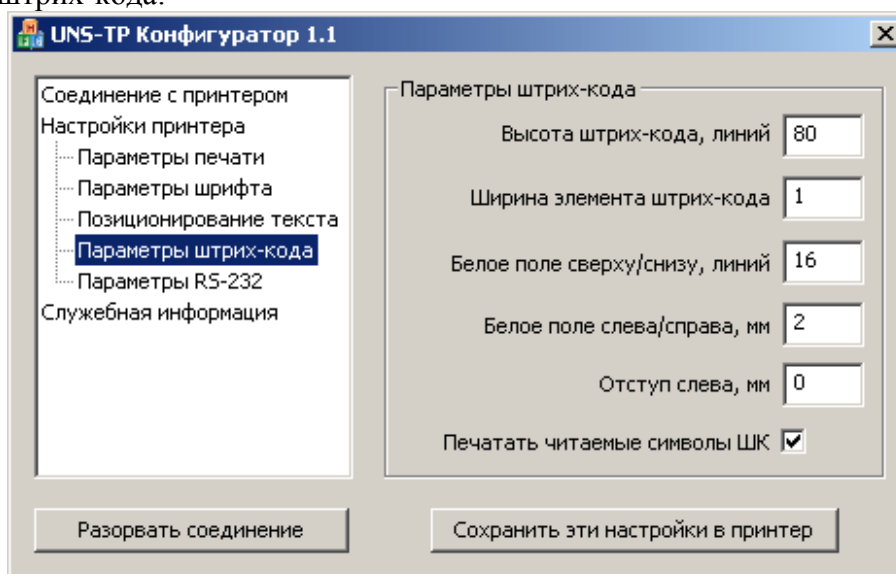

Параметры RS-232 (со стороны принтера):

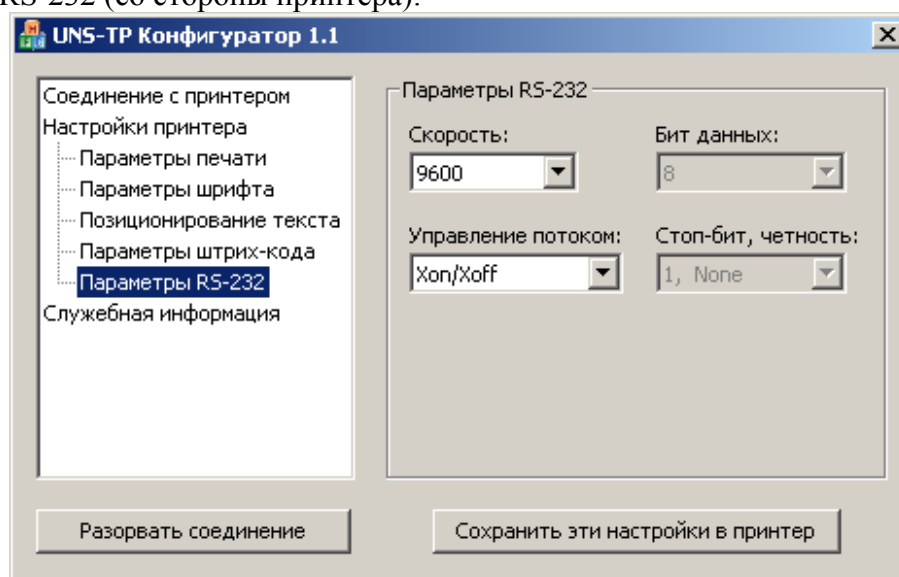

Служебная информация (нажать кнопку «Запросить»):

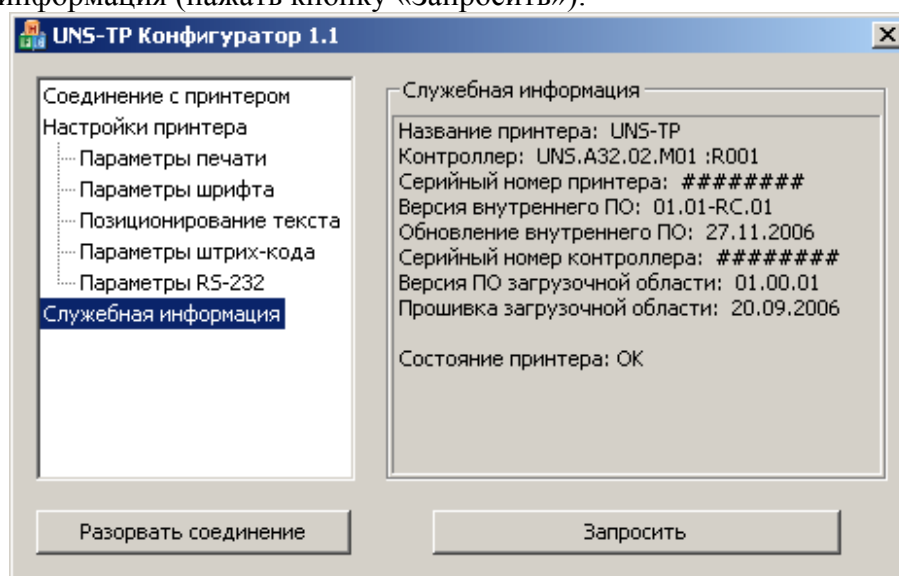

Так же в этом окне отображается текущее состояние принтера.

